B5WY-0701-01

長尺ガイド 設置ガイド

XL-PG10CA

このたびは、ページプリンタ XL-C7400 用長尺ガイドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本長尺ガイドをプリンタに取り付けることによって、長さ 1,200mm までの用紙を 10 枚までセットできます。
本書では、長尺ガイドを取り付ける手順を説明しています。
安全にご利用いただくために、『XL-C7400 取扱説明書』の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2004 年 5 月 富士通株式会社


お 願 い

- 長尺ガイドを使用する場合は、オプションのプリンタ RAM モジュール -256MB を取り付けてください。
- ガイドと用紙受けは簡単に外れます。取り付ける際は注意してください。
- 長尺紙に印刷する方法や、紙づまりの対処方法などについては、『XL-C7400 取扱説明書』を参照してください。

製品の確認


梱包箱の中には、本書のほかに次のものが入っています。設置を始める前に、次のものが揃っているかどうか確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

- **長尺ガイド**

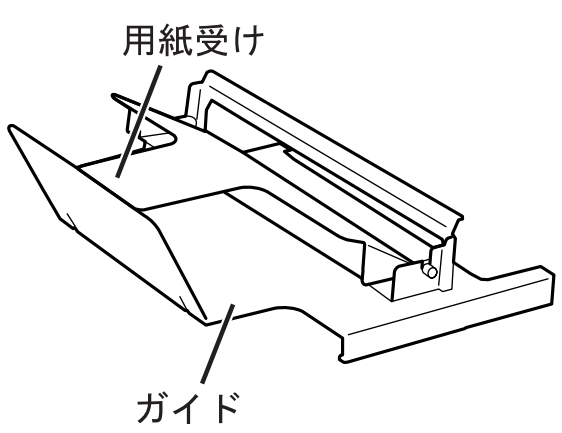


設置手順


1. 用紙トレイ 5(手差し) を開く

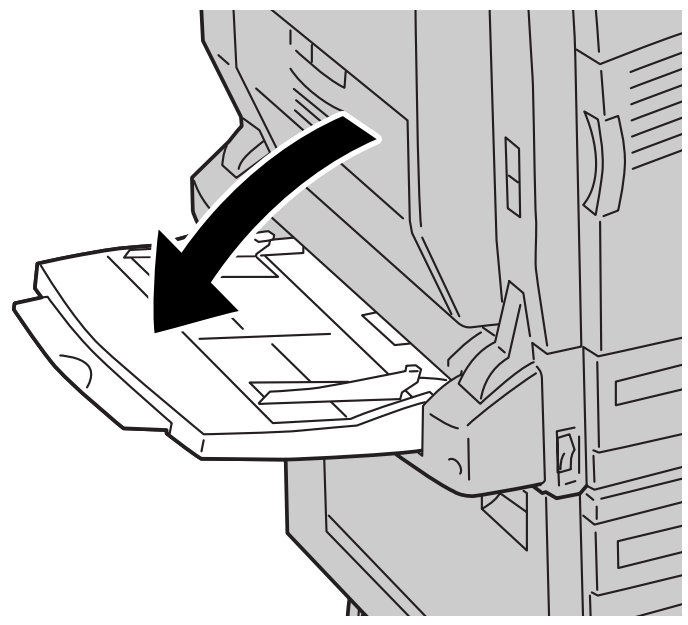

2. 用紙トレイ 5(手差し) の用紙ガイドを、いっぱいまで開く

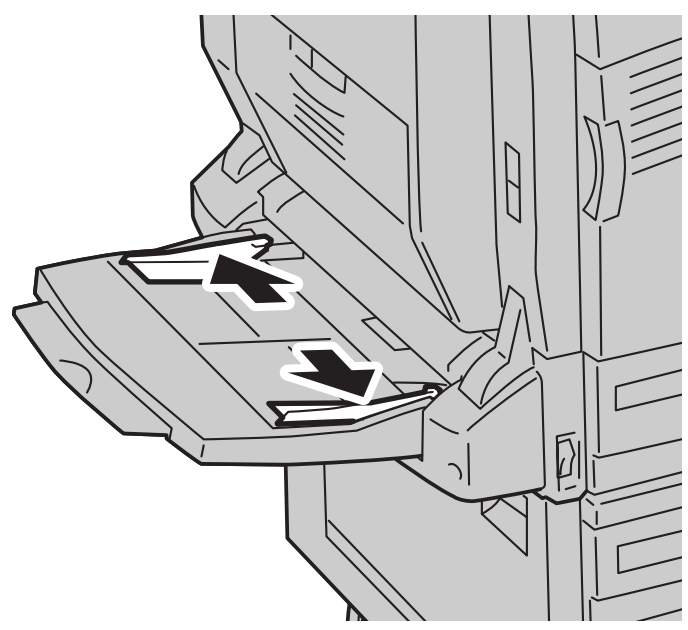


❸ 長尺ガイドを用紙トレイ5(手差し)に差し込む

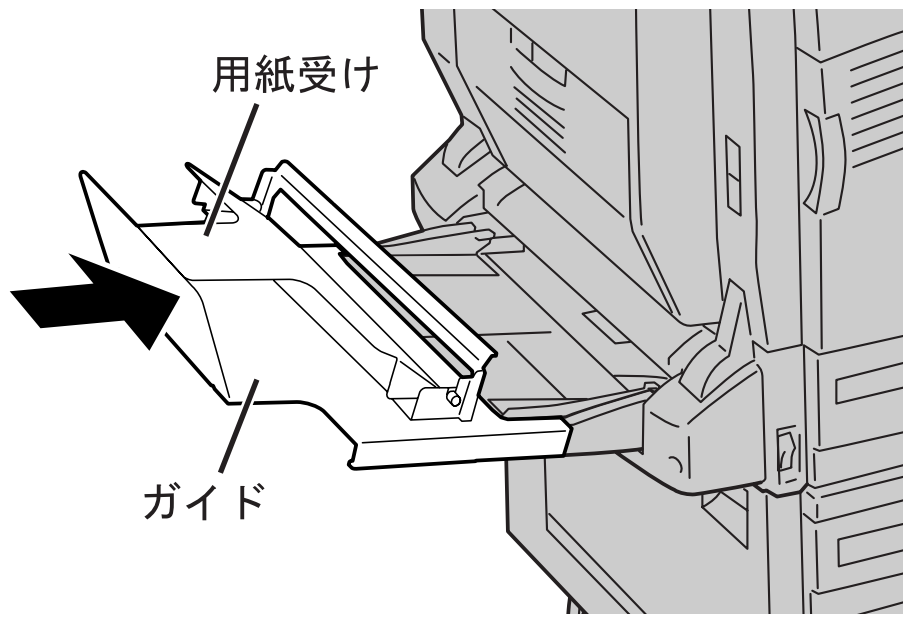


お願い

プリンタ本体に突き当たるまで、しっかりと差し込んでください。


❹ 長尺ガイドの用紙受けをプリンタ本体に向けて立てる

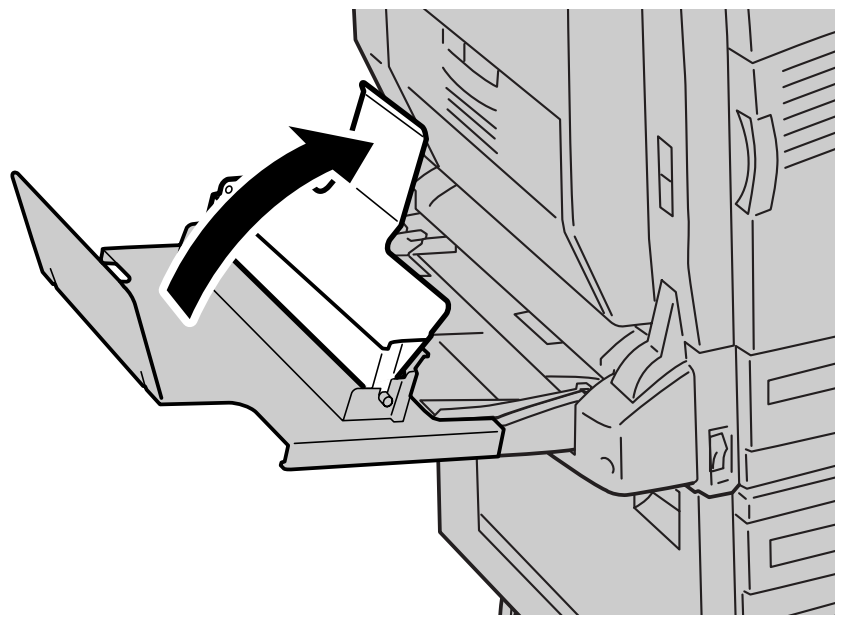


❺ 長尺紙の印刷する面を下に向け、用紙受けの下を通し、用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込む

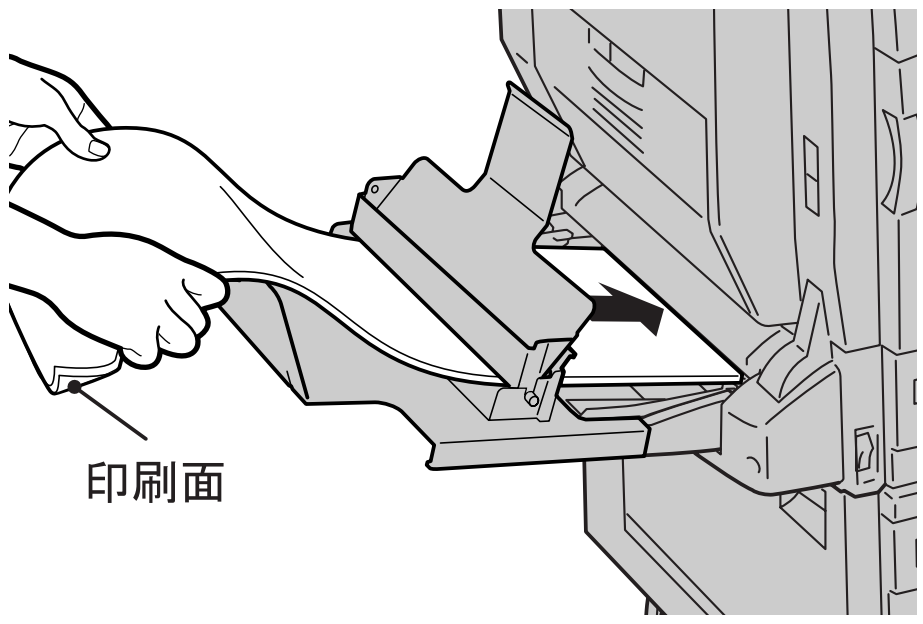

❻ 用紙の後端を図のように丸め、用紙受けに差し込む

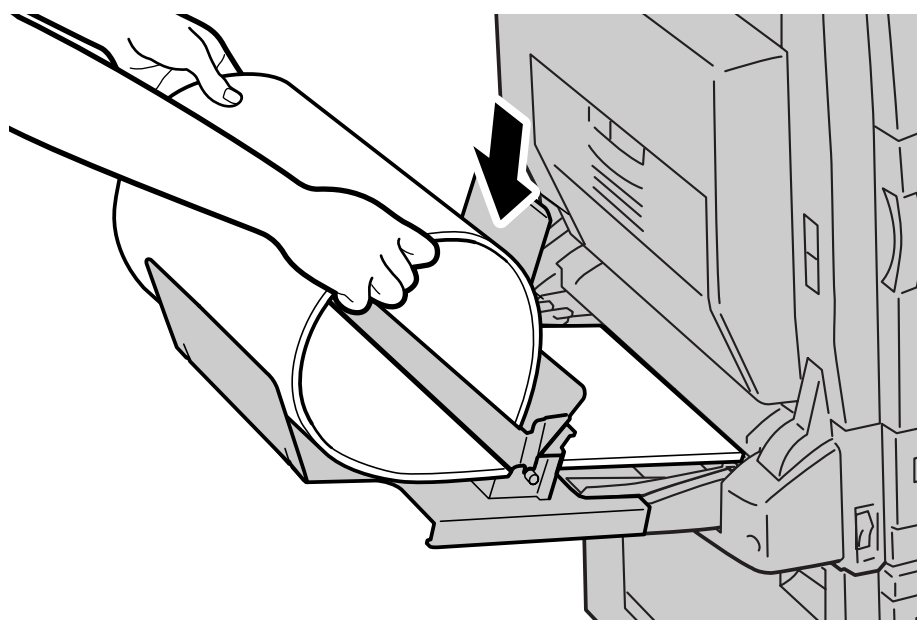

❼ 用紙トレイ 5(手差し)の用紙ガイドを、セットした用紙のサイズに合わせる

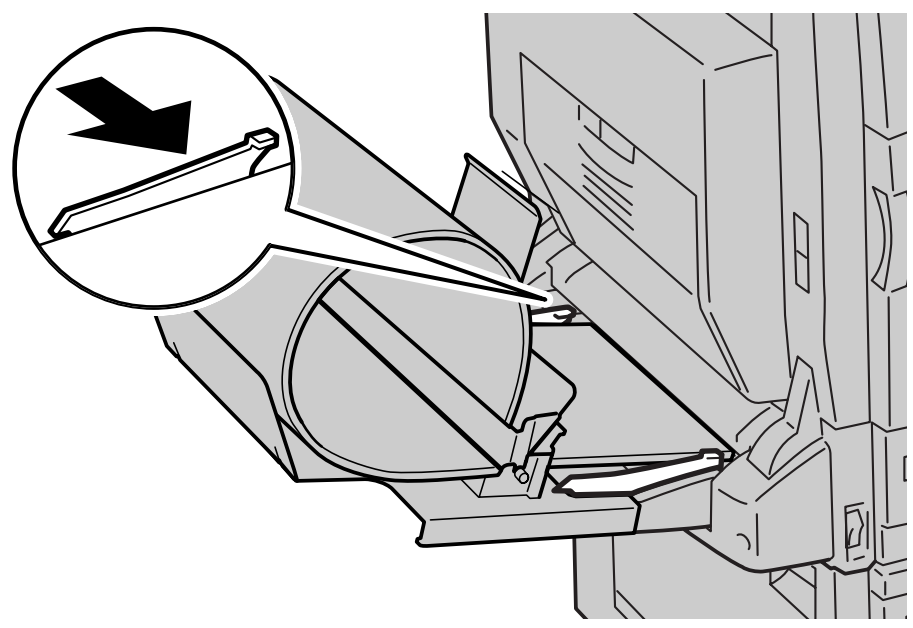

お願い

- 紙づまりを防ぐために、排出された用紙は 1 枚ずつ受け取ってください。
- 印刷終了後は、必ず長尺ガイドを取り外し、安全な場所に保管してください。

これで、長尺ガイドの取り付けと用紙のセットは完了です。